FIRE WISP SOLO COOK SET UL / FIRE WISP DUO COOK SET UL

ROBENS®
OUTDOOR PASSION

MODEL: 690382 & 690383 / FMS-300T (BURNER)

INSTRUCTION MANUAL

UK · DE · DK · FR · NL · CZ · NO · SE · PL · IT · ES

IMPORTANT:
Read these instructions for use carefully so as to familiarise yourself with the appliance before connecting it to its gas cartridge. Keep these instructions for future reference.

1. Burner
2. Pot
3. Lid
4. Spork / 2 x Spork

Ripstop carrybag included



1. Burner
2. Pot
3. Lid
4. Spork / 2 x Spork



INTRODUCTION:
Category: Vapour direct pressure
Gas cartridge: This appliance shall only be used with Butane-Propane mix gas cartridge (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230g) complying to EN417.
It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges or gas cylinders
Nominal rate: 185 g/h 2.6kW
Injector: 0.27mm (marked: "27")
USE OUTDOORS ONLY

SAFETY INFORMATION:
Check that seals (between the appliance and the gas cartridge (6.)) are in place and in good condition before connecting to the gas cartridge.
Do not use the appliance if it has damaged or worn seals
Do not use an appliance which is leaking. damaged or which does not operate properly.
Operate only on a horizontal, non-flammable, surface.
Keep away from all flammable materials. Keep a 1.0 meter distance to flammable materials to all sides.
Gas cartridge shall be changed in a well ventilated location, preferably outside, away from any sources of ignition, such as naked flames, pilots, electric fires and away from other people.
If there is a leak on your appliance (smell of gas), take it outside immediately into a well-ventilated flame free location where the leak may be detected and stopped. If you wish to check for leaks on your appliance, do it outside. Do not try to detect leaks using a flame, use soapy water.

INFORMATION FOR ASSEMBLY AND USE:
Do not leave a fully assembled gas stove unsupervised – especially when lit or cooling. Keep it out of reach of children.
Do not touch the hot burner when in use or after use.
Disconnect the gas stove from the gas cartridge, when storing the stove. Let the stove cool, before storing it.

LIGHTING THE STOVE:
1. Unfold the pot supports (2.).
2. Completely close the gas feed by turning the flame control knob (4.) to the right (clockwise) to OFF position.
3. Remove the protective plastic cap from the gas cartridge and carefully screw the cartridge on the gas valve (5.). – care should be taken for a little gas will be lost to the atmosphere at this point. Do not overtighten for this may damage the stove's dual leak-proof gasket that prevents leakage.
4. Turn the flame control knob (4.) to the left (counter-clockwise) twice. Place a naked flame around 1-3cm from the burner and the gas should ignite immediately.
5. A normal flame should be stable and burn upward with a blue or saffron yellow colour depending on flame control.

Turn the flame control knob (4.) clockwise to reduce the flame, turn the knob counter-clockwise to increase the flame.
If you experience flaring (high yellow flames), eq. if moving the stove while lit, turn down the flame and wait a few seconds. Slowly adjust the flame up again to the desired level.
Regularly inspect the integrated gas seal for damage. Apply warm soapy water at the joint and junction of the equipment to highlight leaks through the formation of bubbles. If you hear or smell gas don't attempt to ignite the appliance if you can hear or smell leaking gas. If you smell gas: Do not attempt to ignite equipment; Put out all flames;
Disconnect fuel supply.

CHANGING THE GAS CARTRIDGE:
Check that the stove is extinguished before disconnecting the gas cartridge.
Let the stove cool down completely.
Completely close the gas feed by turning the flame control knob (4.) to the right (clockwise) to OFF position.
Carefully unscrew the cartridge from the gas valve (5.), by turning it counter-clockwise – care should be taken for a little gas will be lost to the atmosphere at this point.
For safety and to protect the environment, dispose of an empty canister responsibly and separate from other waste.
Do not crush or throw the cartridge into a combustion source.

MAINTENANCE AND REPAIR:
When the pressure falls, gas cannot ignite. Check whether there is fuel remaining inside the gas cartridge – you will hear and feel liquid gas move when you shake a cartridge. If gas remains the burner may be clogged. Clean away dirt using a cloth dipped methyl alcohol.
Blow through the air intake to clean the burner and jet. Do not insert any use any pin into the jet for this may cause damage, leading to a safety hazard.
Reinstall and firmly screw down the burner to ensure an airtight seal. Reinstall the gas cartridge according to the described operation procedures.
To avoid creating a safety hazard and invalidation any warranty do not in any way attempt to maintain, modify, disassemble and repair your stove unless covered by this manual.

USE & CARE INSTRUCTIONS FOR TITANIUM POT & LID:
- Do not let the pot "pre-heat" more than a minute or two on the burner. The titanium heats up quickly and just sitting on the heat can cause deformation and discoloring to your pot.
- Use a liquid dish detergent and a soft dish cloth or sponge to clean the pot and lid.
- To deal with burned residue which can't easily be removed by washing it, fill the pot with water and bring the water to a boil to release it, then proceed with normal washing.
- Avoid using abrasive cleaners and scouring pads, such as steel wool, on the pot and lid. These products can damage the finish.
- Dry the pot and lid completely before you store it.
  Use the mesh bag for storage.

For spare parts and repair service, contact Oase Outdoors +45 70 22 85 00 or info@robens.de

WICHTIG:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor es an die Gaskartusche angeschlossen wird. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung bitte zum späteren Nachschlagen auf.

SIEHE SEITE 1 FÜR TECHNISCHE ZEICHNUNGSREFERENZEN

1. Brenner
2. Topfträger
3. Lufteinlass
4. Spork / 2 x Spork

EINLEITUNG:

Kategorie: Direkter Dampfdruck
Gaskartusche: Dieses Gerät darf nur mit Butan-Propangaskartuschen (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) gemäß EN417 verwendet werden.
Der Versuch, Gaskartuschen oder Gasflaschen eines anderen Typs anzuschließen, kann gefährlich sein.
Nenndurchfluss: 185 g/h 2,6 kW
Einspritzdüse: 0,27 mm (gekennzeichnet: „27“)
NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH

SICHERHEITSHINWEISE:

Prüfen Sie, ob die Dichtungen (zwischen dem Gerät und der Gaskartusche (6.)) vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Dichtungen beschädigt oder verschlissen sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht oder beschädigt ist bzw. nicht richtig funktioniert.
Nur auf einer horizontalen, nicht brennbaren Oberfläche betreiben.
Von allen brennbaren Materialien fernhalten. Halten Sie nach allen Seiten einen Abstand von 1,0 m zu brennbaren Materialien ein.
Die Gaskartusche sollte an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien, ausgewechselt werden, fern von jeglichen Zündquellen, wie z.B. offenen Flammen, Zündflammen und elektrischen Feuern, sowie fern von anderen Personen.
Falls Ihr Gerät ein Leck aufweist (z. B. wenn Sie Gas riechen), bringen Sie es sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort, wo das Leck erkannt und behoben werden kann. Wenn Sie nach Lecks an Ihrem Gerät suchen möchten, tun Sie es im Freien. Versuchen Sie niemals, Lecks mit Hilfe einer Flamme zu suchen. Verwenden Sie dazu Seifenwasser.

INFORMATIONEN ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG:

Lassen Sie einen vollständig montierten Gaskocher nicht unbeaufsichtigt – insbesondere, wenn der Brenner entzündet ist oder der Kocher abkühlt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Den heißen Brenner während oder nach dem Gebrauch nicht berühren.
Wenn der Gaskocher gelagert werden soll, trennen Sie die Gaskartusche ab. Lassen Sie den Kocher abkühlen, bevor Sie ihn lagern.

ENTZÜNDEN DER FLAMME DES BRENNERS:

1. Klappen Sie die Topfträger (2) aus.
2. Schließen Sie die Gaszufuhr vollständig, indem Sie den Flammenregler (4) nach rechts (im Uhrzeigersinn) in die Position AUS/OFF drehen.
3. Entfernen Sie die Kunststoffschutzkappe von der Gaskartusche und schrauben Sie die Gaskartusche vorsichtig an das Gasventil (5). – Gehen Sie dabei vorsichtig vor, denn an dieser Stelle tritt etwas Gas in die Luft aus. Nicht zu fest anziehen, denn dies kann die doppelte, lecksichere Dichtung des Kochers, die eine Leckage verhindert, beschädigen.
4. Drehen Sie den Flammenregler (4) zweimal nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Führen Sie eine offene Flamme auf ca. 1 - 3 cm in die Nähe des Brenners. Das Gas wird sich normalerweise sofort entzünden.
5. Eine normale Flamme sollte stabil sein und mit einer blauen oder safrangelben Farbe - abhängig von der Flammregelung - nach oben brennen.

Drehen Sie den Flammenregler (4) im Uhrzeigersinn, um die Flamme zu verkleinern, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Flamme zu vergrößern.
Sollten Sie ein Aufflackern (hohe gelbe Flammen) bemerken, z. B. wenn Sie den angezündeten Brenner bewegen, so regeln Sie die Flamme bitte herunter und warten ein paar Sekunden. Regeln Sie die Flamme langsam wieder auf die gewünschte Stufe.
Kontrollieren Sie die integrierte Gasdichtung regelmäßig auf Beschädigungen. Um undichte Stellen durch Blasenbildung zu ermitteln, tragen Sie warmes Seifenwasser an den Geräte-Verbindungsstellen auf. Wenn Sie austretendes Gas hören oder riechen, versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden. Bei Gasgeruch: Versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden; löschen Sie alle Flammen; unterbrechen Sie die Brennstoffzufuhr.

AUSWECHSELN DER GASKARTUSCHE:
Vergewissern Sie sich, dass der Kocher erloschen ist, bevor Sie die Gaskartusche entfernen.
Lassen Sie den Kocher vollständig abkühlen.
Schließen Sie die Gaszufuhr vollständig, indem Sie den Flammenregler (4.) nach rechts (im Uhrzeigersinn) in die Position AUS/OFF drehen.
Schrauben Sie die Gaskartusche vorsichtig vom Gasventil (5) ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen - gehen Sie vorsichtig dabei vor, denn an dieser Stelle tritt etwas Gas in die Luft aus.
Entsorgen Sie leere Gaskartuschen aus Sicherheits- und Umweltschutzgründen verantwortungsbewusst und getrennt von anderen Abfällen.
Zerdrücken Sie die Gaskartusche nicht und werfen Sie sie nicht in eine Feuerquelle.

INSTANDHALTUNG UND REPARATUR:
Wenn der Druck abfällt, kann das Gas nicht entzündet werden. Überprüfen Sie, ob noch Gas in der Gaskartusche ist – wenn Sie eine Gaskartusche schütteln, werden Sie Flüssiggas hören, und fühlen, wie es sich bewegt. Wenn noch Gas vorhanden ist, kann es sein, dass der Brenner verstopft ist.
Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem in Methylalkohol getränkten Tuch.
Blasen Sie den Lufteinlass frei, um den Brenner und die Düse zu reinigen. Stecken Sie keinen Stab in die Düse, da dies Schäden verursachen und zu einem Sicherheitsrisiko führen kann.
Den Brenner neu montieren und fest verschrauben, um eine luftdichte Gummidichtung zu erhalten. Montieren Sie die Gaskartusche neu gemäß dem beschriebenen Betriebsverfahren.
Kontrollieren Sie die integrierte Gasdichtung regelmäßig auf Beschädigungen. Um undichte Stellen durch Blasenbildung zu ermitteln, warmes Seifenwasser an den Geräte-Verbindungsstellen auftragen. Wenn Sie austretendes Gas hören oder riechen, versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden. Bei Gasgeruch: Versuchen Sie nicht, den Brenner zu entzünden; löschen Sie alle Flammen; unterbrechen Sie die Brennstoffzufuhr.
Um eine Gefährdung der Sicherheit und den Verlust der Garantie zu vermeiden, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, Ihren Kocher zu warten, zu modifizieren, zu zerlegen oder zu reparieren, es sei denn, dies ist in dieser Anleitung beschrieben.

Für Ersatzteile und Reparaturen wenden Sie sich bitte an Oase Outdoors +45 70 22 85 00 oder info@robens.de.

VIGTIGT.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, så du er bekendt med apparatet, før du tilslutter det til gaspatronen.
Gem vejledningen til senere brug.

SE SIDE 1 FOR TEKNISKE TEGNINGER

1. Brænder
2. Grydestøtte
3. Luftindtag
4. Spork / 2 x Spork

INDLEDNING:

Kategori: Damp direkte tryk
Gaspatron: Apparatet må kun bruges med gaspatroner med butan-propan-gasblanding (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) iht. EN417. Det kan være farligt at forsøge at benytte andre typer af gaspatroner eller gasflasker.
Nominel sats: 185 g/h 2.6kW
Indsprøjtningsventil: 0,27 mm (mærket: "27")
KUN TIL UDENDØRS BRUG

SIKKERHEDSINFORMATION:

Kontroller, at forseglingerne (mellem apparat og gaspatron (6.)) sidder korrekt og er i god stand, inden patronen tilsluttes.
Apparatet må ikke benyttes i tilfælde af skader eller brudte forseglinger
Apparatet må ikke benyttes, hvis det lækker, har skader eller ikke fungerer korrekt.
Må kun benyttes på en vandret, ikke brandbar overflade.
Holdes væk fra alle brandbare materialer. Der skal holdes en afstand på 1 m til brandbare materialer.
Gaspatronen skal skiftes på et godt ventileret sted, helst udenfor, langt fra evt. antændelseskilder som åben ild, vågeblus, elektrisk ild og med god afstand til andre mennesker.
Hvis apparatet har en lækage (gaslugt), skal det omgående flyttes til et godt ventileret sted uden ild, hvor lækagen kan findes og stoppes.
Hvis du vil tjekke dit apparat for lækage, skal det gøres udendørs.
Forsøg ikke at finde lækager ved hjælp af åben ild, brug sæbevand.

VEJLEDNING I MONTAGE OG BRUG:

Efterlad aldrig et færdigmonteret gasblus uden opsyn – især ikke mens det er tændt eller køler ned. Holdes uden for børns rækkevidde.
Rør ikke ved den varme brænder, hverken under eller efter brug.
Kobl gasblusset fra gaspatronen, når blusset opbevares. Lad blusset køle ned, før det sættes til opbevaring.

TÆNDING AF BLUSSET:

1. Fold grydestøtterne (2.) ud.
2. Luk helt for gastilførslen ved at dreje gasreguleringsknappen (4.) mod højre (med uret) til OFF-stillingen (slukket).
3. Fjern den beskyttende plasthætte fra gaspatronen, og skru forsigtigt patronen fast på gasventilen (5.) – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den forbindelse. Undgå at stramme for hårdt, da det kan beskadige gas blussets dobbelte lækagesikringstætning, som forhindrer lækage.
4. Drej gasreguleringsknappen (4.) to gange mod venstre (mod uret). Placér en åben flamme ca. 1-3 cm fra brænderen, hvorefter gassen øjeblikkeligt skal antænde.
5. Et normalt blus vil være stabilt og brænde opad med en blå eller mørkegul farve, afhængigt af blusreguleringen.

Drej gasreguleringsknappen (4.) med uret for at dæmpe blusset. Drej det mod uret for at øge blusset.
I tilfælde af blussende flammer (højt gult blus), fx hvis blusset flyttes, mens det er tændt, drejes blusset ned. Vent et øjeblik. Skru langsomt op igen for blusset til det ønskede niveau.
Undersøg jævnligt den indbyggede gasforsegling for skader. Kom varmt sæbevand på udstyrets samling og forbindelser for at opdage evt. lækager, når der dannes bobler. Hvis du hører eller lugter gas, skal du ikke forsøge at tænde apparatet. Hvis du lugter gas: Forsøg ikke at tænde apparatet. Sluk alle blus. Kobl gasforsyningen fra.

SKIFT AF GASPATRON:

Kontroller, at blusset er slukket, før gaspatronen frakobles.
Lad gasblusset køle helt ned.

Luk helt for gastilførslen ved at dreje gasreguleringsknappen (4.) mod højre (med uret) til OFF-stillingen (slukket).
Skru forsigtigt patronen af gasventilen (5.) ved at dreje den mod uret – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den forbindelse.
Af hensyn til sikkerheden og miljøhensyn skal den tomme gaspatron bortskaffes ansvarligt og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Patronen må ikke punkteres eller udsættes for åben ild.
Skru forsigtigt patronen af gasventilen (5.) ved at dreje den mod uret – vær forsigtig, da en smule gas vil sive ud i den.

VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONER:
Når trykket falder, kan gassen ikke antænde. Kontroller, om der stadig er gas i gaspatronen – du kan høre og mærke flydende gas bevæge sig, når du ryster patronen. Hvis der stadig er gas i patronen, kan brænderen være tilstoppet. Rens evt. snavs væk ved hjælp af en klud dyppet i methylalkohol.
Blæs luftindtaget igennem for at rense brænder og dyse. Brug ikke en stift til at rense dysen, da dette kan beskadige den og føre til en faresituation.
Geninstallér, og skru brænderen godt ned for at sikre en lufttæt forsegling. Geninstallér gaspatronen i henhold til de beskrevne driftsprocedurer.
Undersøg jævnligt den indbyggede gasforsegling for skader. Kom varmt sæbevand på udstyrets samling og forbindelser for at opdage evt. lækager, når der dannes bobler. Hvis du hører eller lugter gas, skal du ikke forsøge at tænde apparatet. Hvis du lugter gas: Forsøg ikke at tænde apparatet. Sluk alle blus. Kobl gasforsyningen fra
For at undgå farlige situationer eller at gøre garantien ugyldig, må man på ingen måde forsøge at vedligeholde, ændre, adskille eller reparere gasblusset, medmindre det er beskrevet i denne vejledning.

For reservedele eller reparationsservice kontaktes Oase Outdoors +45 70 22 85 00 eller info@robens.de

IMPORTANT :

lisez ce mode d'emploi attentivement afin de vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter à une cartouche de gaz. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

VOIR PAGE 1 POUR LES RÉFÉRENCES DU DESSIN TECHNIQUE

1. Brûleur
2. Support pour casserole
3. Entrée d'air
4. 4. Spork / 2 x Spork

INTRODUCTION :

Catégorie : Pression directe de vapeur
Cartouche de gaz : Cet appareil doit uniquement être utilisé avec une cartouche de gaz mélange butane-propane (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) conforme EN417. Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de cartouches de gaz ou de bouteilles de gaz
Débit nominal : 185 g/h 2,6 kW
Injecteur : 0,27 mm (marqué : « 27 »)
UTILISATION À D'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ :

Vérifiez que les joints (entre l'appareil et la cartouche de gaz (6.)) sont en place et en bon état avant de brancher la cartouche de gaz.
N'utilisez pas l'appareil s'il a des joints endommagés ou usés.
N'utilisez pas un appareil qui fuit, qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
Utilisez-le uniquement sur une surface horizontale non inflammable.
Tenez-le éloigné de tout matériau inflammable. Respectez une distance de 1,0 mètre avec les matériaux inflammables de tous les côtés.
Les cartouches de gaz doivent être changées dans un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, à l'écart de toute source d'inflammation comme des flammes nues, des témoins lumineux, des incendies électriques et à l'écart des autres personnes.
Si votre appareil présente une fuite (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à l'extérieur, dans un endroit bien ventilé sans flammes, où la fuite pourra être détectée et réparée. Si vous souhaitez contrôler l'absence de fuite sur votre appareil, faites-le à l'extérieur. N'essayez pas de détecter des fuites à l'aide d'une flamme, utilisez de l'eau savonneuse.

INFORMATIONS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION :

Ne laissez pas un réchaud à gaz entièrement assemblé sans surveillance – surtout lorsqu'il est allumé ou en train de refroidir.
Tenez-le hors de la portée des enfants.
Ne touchez pas le brûleur chaud pendant ou après l'utilisation.
Débranchez le réchaud à gaz de la cartouche de gaz lorsque vous rangez le réchaud. Laissez le réchaud refroidir avant de le ranger.

ALLUMER LE RÉCHAUD :

1. Dépliez les supports pour casserole (2.).
2. Fermez entièrement l'alimentation en gaz en tournant le bouton de commande de la flamme (4.) vers la droite (sens horaire) sur la position ARRÊT/OFF.
3. Retirez le capuchon de protection en plastique de la cartouche de gaz et vissez prudemment la cartouche sur la soupape de gaz (5.). – prière de faire attention, car une petite quantité de gaz sera libérée dans l' atmosphère à ce moment. Ne vissez pas trop fort, car cela pourrait endommager le double joint antifuite du réchaud qui évite les fuites.
4. Tournez le bouton de commande de la flamme (4.) vers la gauche (sens antihoraire) deux fois. Placez une flamme nue à environ 1-3 cm du brûleur et le gaz devrait s'enflammer immédiatement.
5. Une flamme normale doit être stable et brûler verticalement avec une couleur bleu ou jaune safran en fonction de la commande de la flamme.

Tournez le bouton de commande de la flamme (4.) dans le sens horaire pour réduire la flamme, tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter la flamme.
En cas de torchage (hautes flammes jaunes), p. ex. si vous déplacez le réchaud alors qu'il est allumé, baissez la flamme et attendez quelques secondes. Augmentez lentement la flamme jusqu'au niveau désiré.

Inspectez régulièrement le joint intégré pour vérifier l'absence de dommages. Appliquez de l'eau savonneuse chaude au niveau du joint et de la jonction de l'équipement pour détecter les fuites grâce à la formation de bulles. Si vous entendez ou sentez du gaz, ne tentez pas d'allumer l'appareil. Si vous sentez une odeur de gaz : ne tentez pas d'allumer l'équipement ; éteignez toutes les flammes ; débranchez l'alimentation en gaz.

CHANGER LA CARTOUCHE :
Vérifiez que le réchaud est éteint avant de débrancher la cartouche de gaz.
Laissez le réchaud refroidir complètement.
Fermez entièrement l'alimentation en gaz en tournant le bouton de commande de la flamme (4.) vers la droite (sens horaire) sur la position ARRÊT/OFF.
Dévissez prudemment la cartouche de la soupape de gaz (5.) en la tournant dans le sens antihoraire – une petite quantité de gaz sera libérée dans l'atmosphère à ce moment.
Pour des raisons de sécurité et afin de protéger l'environnement, jetez les cartouches vides de manière responsable, séparément des autres déchets.
N'écrasez pas la cartouche et ne la jetez pas dans une source de combustion.

ENTRETIEN ET RÉPARATION :
En cas de chute de pression, le gaz ne peut pas s'enflammer. Vérifiez s'il reste du combustible à l'intérieur de la cartouche de gaz – vous entendez et sentez le gaz liquide bouger lorsque vous secouez une cartouche. S'il reste du gaz, le brûleur peut être bouché. Retirez la saleté en utilisant un chiffon imbibé de méthanol.
Soufflez de l'air dans l'entrée d'air pour nettoyer le brûleur et le gicleur. N'insérez pas de tige dans le gicleur, car cela pourrait causer des dommages entraînant un risque pour la sécurité.
Réinstallez et vissez fermement le brûleur pour garantir un joint étanche. Réinstallez la cartouche de gaz conformément aux procédures décrites.

Inspectez régulièrement le joint intégré pour vérifier l'absence de dommages. Appliquez de l'eau savonneuse chaude au niveau du joint et de la jonction de l'équipement pour détecter les fuites grâce à la formation de bulles. Si vous entendez ou sentez du gaz, ne tentez pas d'allumer l'appareil. Si vous sentez une odeur de gaz : Ne tentez pas d'allumer l'équipement ; éteignez toutes les flammes ; débranchez l'alimentation en gaz
Pour éviter tout risque pour la sécurité et l'annulation de la garantie, ne tentez d'aucune manière d'entretenir, de modifier, de désassembler et de réparer votre réchaud, à moins que les procédures ne soient couvertes par ce manuel.

Pour les pièces détachées et le service de réparation, contactez Oase Outdoors +45 70 22 85 00 ou info@robens.de

BELANGRIJK:

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik nauwgezet door om bekend te worden met het apparaat voor het aansluiten van het gasblik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later.

ZIE BLADZIJDE 1 VOOR VERWIJZINGEN NAAR DE TECHNISCHE TEKENINGEN.

1. Brander
2. Pannenhouder
3. Lucht inname
4. Spork / 2 x Spork

INTRODUCTIE:

Categorie: Directe dampdruk
Gas blik: Dit toestel mag alleen gebruikt worden met Butaan-Propaan gasmengelblikjes (FIRE MAPLE, FMS-G2 230 g) in overeenstemming met EN417. Het kan gevaarlijk zijn om andere types gasblikjes of gastanken erop te schroeven
Nominale omzet: 185 g/h 2.6kW
Injectie: 0,27 mm (gemarkeerd: "27")
ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITEN

SAFETY INFORMATION:

Zorg ervoor dat de afsluitringen (tussen het apparaat en het gasblikje (6.)) op hun plek zitten en in goede staat zijn voor het aansluiten van een gasblikje.
Gebruik het apparaat niet als het een beschadigde of versleten ring heeft.
Gebruik het apparaat niet als het lekt, beschadigd is of het niet goed werkt.
Gebruik alleen op horizontale, onbrandbare oppervlaktes.
Uit de buurt houden van ontvlambaar materiaal. Hou 1.0 meter afstand tot vlambare materialen naar alle kanten.
Het gasblikje vervangen moet gebeuren in een goed geventileerde omgeving, liefst buiten, ver weg van elke bron van ontsteking, zoals open vuur, waakvlammen, elektrische brand en andere mensen.
Als het apparaat lekt (ruikt naar gas), neem het dan meteen mee naar een goed geventileerde, vuurloze locatie waar het lek gevonden kant worden en gedicht. Als je wil checken of het apparaat lekt, doe dit buiten. Ga niet op zoek naar lekken met een vlammetje, maar gebruik zeepwater.

INFORMATIE VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN EN GEBRUIK:

Laat een volledig in elkaar gezette gasbrander niet onbeheerd achter – zeker niet wanneer het aanstaat of af aan het koelen is.
Hou buiten bereik van kinderen.
Raak de hele brander niet aan tijdens of na gebruik.
Schroef de brander van het gasblikje af bij het opbergen. Laat de brander afkoelen voordat het opgeborgen wordt.

BRANDER AANSTEKEN:

1. Vouw de pannenhouders uit (2.).
2. Draai het gas volledig dicht door de vlammenregelaar (4.) naar rechts (met de klok mee) op OFF te zetten.
3. Haal de plastic beschermdop van het gasblikje af en schroef het blikje voorzichtig aan het gasventiel (5.).
   – wees voorzichtig, want hierbij ontsnapt een klein beetje gas aan de atmosfeer. Draai hem niet te hard aan want dit kan de dubbele lek-bestendige pakking die lekken voorkomt beschadigen.

4. Draai de vlammenregelaar (4.) twee keer naar links (tegen de klok in). Hou een vlam op 1-3cm van de brander af en het gas ontsteekt meteen.
5. Een normale vlam is stabiel en brandt naar boven met een blauwe of saffraangele kleur, afhankelijk van hoe hoog het gas staat.

Draai de vlammenregelaar (4.) met de klok mee om het vuur zachter te zetten, draai de knop tegen de klok in om het vuur harder te zetten.
Als je vlam gaat fakkelen (hoge gele vlammen), bijvoorbeeld wanneer je de brander verplaatst terwijl hij aan staat, draai het vuur dan zachter en wacht een paar seconden. Draai het vuur dan langzaam weer hoger tot het gewenste niveau.
Inspecteer de geïntegreerde gasafsluiting regelmatig op beschadigingen. Doe warm zeepwater op de verbinding en het koppelstuk van het apparaat zodat eventuele lekken zichtbaar

worden doordat er bellen ontstaan. Als je gas hoort of ruikt, probeer dan niet het apparaat aan te steken. Als je gas ruikt: steek het apparaat niet aan. Doof elk vuur, sluit de toevoer van brandstof af.

VERVANGEN VAN HET GASBLIKJE:
Zorg ervoor dat de brander uit is voordat het gasblikje eraf gehaald wordt.
Laat de stoof volledig afkoelen.
Sluit de toevoer van gas volledig af door de vlammenregelaar (4.) naar rechts (met de klok mee) naar de OFF stand te draaien.
Schroef het blik voorzichtig van het gasventiel (5.) af, door het tegen de klok in te draaien – wees voorzichtig, want hierbij ontsnapt een klein beetje gas aan de atmosfeer.
Voor de veiligheid, en om het milieu te beschermen, gooi het lege blik niet zomaar weg, maar sorteer het bij het juiste afval.
Maak het blik niet plat en gooi het niet in een vuur.

ONDERHOUD EN REPARATIES:
Als de druk wegvalt, kan het gas niet ontsteken. Bekijk of er nog brandstof in het gasblikje zit – je kan het vloeibare gas horen en voelen bewegen als je met het blikje schudt. Als er nog gas inzit kan de brander verstopt zijn. Maak het schoon met een doekje gedrenkt in methylalcohol.
Blaas door de ventilatieschacht om de brander en straal schoon te maken. Steek er geen pinnetje in omdat dit het kan beschadigen, wat gevaarlijk kan zijn.
Zet hem weer in elkaar en schroef de brander goed vast, zodat het luchtdicht vastzit. Schroef het gasblikje er weer op door de bovenstaande aanwijzingen te volgen.
Inspecteer de geïntegreerde gasafsluiting regelmatig op beschadigingen. Doe warm zeepwater op de verbinding en het koppelstuk van het apparaat zodat eventuele lekken zichtbaar worden doordat er bellen ontstaan. Als je gas hoort of ruikt, probeer dan niet het apparaat aan te steken. Als je gas ruikt: steek het apparaat niet aan. Doof elk vuur, sluit de toevoer van brandstof af.
Om onveilige situaties te voorkomen en om de garantie te behouden, probeer op generlei manier je brander te onderhouden, veranderen of repareren, tenzij het in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat.

Voor reserveonderdelen en reparatieservice, neem contact op met Oase Outdoors +45 70 22 85 00 of info@robens.de

DŮLEŽITÉ:

Před připojením spotřebiče k plynové kartuši si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se s vařičem seznámili. Ponechte si tento návod pro budoucí použití.

OBRÁZKY S POPISY SPOTŘEBIČE NALEZNETE NA 1. STRANĚ

1. Hořák
2. Podpěra hrnce
3. Přívod vzduchu
4. Spork / 2 x Spork

ÚVOD:

Kategorie: Přímý tlak par
Plynová náplň: Toto zařízení se smí používat pouze s plynovou kartuší se směsí propanu a butanu (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) podle normy EN417. Pokus o montáž jiných typů plynových kartuší nebo plynových lahví může být nebezpečný.
Jmenovitý výkon: 185 g/h 2.6 kW
Injektor: 0,27 mm (označeno: „27“)
POUŽÍVEJTE POUZE VENKU!

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Před zapojením plynové kartuše se ujistěte, že těsnění (mezi spotřebičem a plynovou kartuší (6.)) je na místě a není poškozené.
Spotřebič nepoužívejte v případě, že má poškozené nebo opotřebované těsnění.
Spotřebič nepoužívejte v případě, že z něj uniká plyn, je poškozený nebo nefunguje správně.
Spotřebič může být používán pouze na vodorovném povrchu.
Uchovávejte mimo dosah všech hořlavých materiálů. Ze všech stran dodržujte vzdálenost jednoho metru od hořlavých materiálů.
Plynovou kartuši vždy vyměňujte na dobře větraném místě, v ideálním případě venku, a to daleko od lidí a zdrojů vznícení, jako je otevřený oheň, zapalovací hořáček, elektrický oheň.
Pokud je těsnění vašeho spotřebiče porušeno (cítíte plyn), okamžitě jej vyneste ven na dobře větrané místo daleko od zdrojů vznícení. Tam netěsnící místo identifikujte a únik zastavte. Kontrolu těsnění spotřebiče provádějte venku. Nepokoušejte se netěsnící místo identifikovat pomocí plamene, použijte mýdlovou vodu.

MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ:

Nenechávejte kompletně sestavený plynový vařič bez dozoru – obzvlášť v případě, kdy je zapálen nebo chladne. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Během používání nebo po něm se hořáku nedotýkejte.
Vařič skladujte odpojený od plynové kartuše. Před uskladněním nechte vařič zcela vychladnout.

ZAŽEHNUTÍ PLAMENE VAŘIČE

1. Rozložte podpěry hrnce (2.).
2. Zcela uzavřete přívod plynu otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) doprava (ve směru hodinových ručiček) do polohy OFF.
3. Sejměte ochranné plastové víčko z plynové kartuše a opatrně kartuši našroubujte na plynový ventil (5.). – upozorňujeme, že během tohoto procesu dojde k úniku malého množství plynu do okolí. Vařič nadměrně neutahujte, aby nedošlo k poškození duálního těsnění vařiče, které zabraňuje úniku plynu.
4. Dvakrát otočte knoflíkem pro ovládání plamene (4.) doleva (proti směru hodinových ručiček). Umístěte otevřený plamen asi 1–3 cm od hořáku. Plyn by se měl okamžitě vznítit.
5. Normální plamen by měl být stabilní, hořet vzhůru a měl by mít modrou či šafránově žlutou barvou v závislosti na regulaci plamene.

Intenzitu plamene snížíte otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) ve směru hodinových ručiček, zvýšíte ji otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček.
Pokud dojde ke zvětšení plamene (vysoké žluté plameny), např. pokud vařič se zapáleným hořákem přesouváte, snižte intenzitu plamenu a několik vteřin vyčkejte. Poté opatrně nastavte plamen na požadovanou intenzitu.
Pravidelně kontrolujte poškození integrovaného plynového těsnění. Můžete tak učinit nanesením mýdlové vody do spojů zařízení. Pokud se budou tvořit bubliny, zařízení správně netěsní. Pokud uslyšíte nebo ucítíte plyn, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Pokud ucítíte plyn:

Nepokoušejte se spotřebič zapálit. Uhaste všechny plameny. Odpojte přívod plynu.

VÝMĚNA PLYNOVÉ KARTUŠE:
Před odpojením plynové kartuše zkontrolujte, že hořák nehoří.
Nechte vařič zcela vychladnout.
Zcela uzavřete přívod plynu otočením knoflíku pro ovládání plamene (4.) doprava (ve směru hodinových ručiček) do polohy OFF.
Opatrně odšroubujte plynovou kartuši z plynového ventilu (5.) proti směru hodinových ručiček – upozorňujeme, že během tohoto procesu dojde k úniku malého množství plynu do okolí.
Z důvodu bezpečnosti a ochrany životního prostředí zlikvidujte prázdný obal zodpovědně a odděleně od ostatního odpadu.
Kartuši nemačkejte a neházejte do zdroje vznícení.

ÚDRŽBA A OPRAVY:
Když tlak poklesne, nedoje ke vznícení plynu. Zkontrolujte, zda uvnitř plynové kartuše zůstal plyn. Protřepejte kartuši, měli byste uvnitř slyšet šplouchání kapalného plynu. Pokud tam plyn zůstal, hořák může být ucpaný. Nečistoty očistěte hadříkem navlhčeným metylalkoholem.
Foukněte do přívodu vzduchu pro vyčistění hořáku a trysky. Do trysky nevkládejte žádné předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození, což by mělo za následek bezpečnostní riziko.
Znovu smontujte a pevně přišroubujte hořák, abyste zajistili dokonalé těsnění. Podle popsaných postupů během používání znovu nainstalujte plynovou kartuši.
Pravidelně kontrolujte poškození integrovaného plynového těsnění. Můžete tak učinit nanesením mýdlové vody do spojů zařízení. Pokud se budou tvořit bubliny, zařízení správně netěsní. Pokud uslyšíte nebo ucítíte plyn, nepokoušejte se spotřebič zapálit. Pokud ucítíte plyn: Nepokoušejte se spotřebič zapálit. Uhaste všechny plameny. Odpojte přívod plynu.
Abyste se vyhnuli ohrožení bezpečnosti a porušení záruky, v žádném případě se nepokoušejte o údržbu, úpravu, demontáž a opravy vařiče, pokud to není uvedeno v této příručce.

Pokud potřebujete náhradní díly nebo poptáváte servis, kontaktujte společnost Oase Outdoors na čísle +45 70228500 nebo pošlete e-mail na adresu info@robens.de

VIKTIG:

Les denne bruksanvisningen nøye slik at du gjør deg kjent med apparatet før du kobler det til en gassbeholder. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse.

SE SIDE 1 FOR TEKNISKE TEGNINGER

1. Brennerhode
2. Kasserollestøtte
3. Luftinntak
4. Spork / 2 x Spork

INTRODUKSJON:

Kategori: Direkte damptrykk
Gassbeholder: Apparatet skal kun brukes med en gassbeholder med butan-propan-miks (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) som overholder EN417. Det kan være farlig å gjøre forsøk på å montere andre typer gassbeholdere eller gassylindere.
Nominell kapasitet: 185 g/t 2,6 kW
Injektor: 0,27 mm (merket: "27")
KUN FOR UTENDØRSBRUK!

SIKKERHETSINFORMASJON:

Kontroller at pakningene (mellom apparatet og gassbeholderen (6.)) er på plass og i god stand før du kobler til gassbeholderen.
Bruk ikke apparatet hvis pakningene er skadde eller slitte.
Bruk ikke en brenner som lekker, er skadet eller som ikke fungerer ordentlig.
Må bare brukes på et flatt, ikke-brennbart underlag.
Hold apparatet på avstand fra alle brennbare materialer. Hold en avstand på 1 meter til brennbare materialer på alle sider.
Gassbeholderen må alltid byttes på et sikkert, godt ventilert sted, helst utendørs. Pass på at det er god avstand til antennelseskilder som åpen ild, gasstennere og elektriske ildsteder. Hold også god avstand til andre personer.
Hvis apparatet har en lekkasje (lukt av gass), ta det med utendørs umiddelbart til et godt ventilert, flammefritt sted der lekkasjen kan lokaliseres og stoppes. Hvis du skal sjekke om apparatet har lekkasjer, gjør det utendørs. Prøv ikke å oppdage lekkasjer ved hjelp av en flamme, bruk såpevann.

INFORMASJON OM MONTERING OG BRUK:

La ikke en fullt montert gassbrenner stå uten tilsyn, spesielt ikke når den er tent eller står til avkjøling. Oppbevar gassbrenneren utilgjengelig for barn.
Berør ikke det varme brennerhodet når gassbrenneren er i bruk eller rett etter bruk.
Koble gassbrenneren fra gassbeholderen når den skal settes til oppbevaring. La brenneren avkjøle seg før den settes til oppbevaring.

TENNE GASSBRENNEREN:

1. Fold ut kasserollestøttene (2.).
2. Steng gasstilførselen helt ved å dreie flammeregulatoren (4.) til høyre (med urviserne) til posisjonen OFF (AV).
3. Ta den beskyttende plasthetten av gassbeholderen og skru den forsiktig inn på gassventilen (5.). Det bør utvises forsiktighet, for på dette punktet vil det sive ut litt gass. Skru ikke for hardt til. Det kan føre til skade på gassbrennerens doble pakning som forhindrer lekkasje.
4. Drei flammeregulatoren (4.) to omdreininger mot venstre (mot urviserne). Hold en åpen flamme ca. 1–3 cm fra brenneren. Da skal gassen antennes umiddelbart.
5. En normal flamme er stabil og brenner oppover med en blå eller safrangul farge avhengig av flammestyringen.

Drei flammeregulatoren (4.) med urviserne for å minske flammen, og drei den mot urviserne for å øke flammen.
Hvis du opplever gassavbrenning (høye, gule flammer), f.eks. hvis du flytter brenneren når den er tent, skru ned flammen og vent noen sekunder. Juster deretter flammen sakte opp igjen til ønsket nivå.
Kontroller den innebygde gasstetningen jevnlig med tanke på skader. Tilsett litt varmt såpevann på sammenføyningen. Hvis det dannes bobler, er det lekkasje. Hvis du hører eller lukter gass, må du ikke forsøke å tenne apparatet. Hvis du lukter gass: Prøv ikke å tenne gassbrenneren. Slukk alle flammer. Fjern gassbeholderen.

BYTTE GASSBEHOLDEREN:

Sjekk at gassbrenneren er slukket før du kobler fra gassbeholderen.
La brenneren avkjøle seg helt.
Steng gasstilførselen helt ved å dreie flammeregulatoren (4.) til høyre (med urviserne) til posisjonen OFF (AV).
Skru gassbeholderen forsiktig av gassventilen (5.) ved å dreie den mot urviserne. Utvis forsiktighet, for på dette punktet vil det sive ut litt gass.

For din egen sikkerhet og for å beskytte miljøet skal tomme gassbeholdere kasseres på forsvarlig måte og atskilt fra annet avfall. Gassbeholderen må ikke knuses eller brennes.

VEDLIKEHOLD OG REPARASJON:
Når trykket faller, kan gassen ikke antennes. Kontroller om det er mer gass i beholderen. Ved å riste på beholderen kan du høre og føle at den flytende gassen beveger seg. Hvis det er gass i beholderen, kan trykkfallet skyldes at brennerhodet er tiltettet. Rengjør det med en klut dyppet i metylalkohol (tresprit).
Blås luft gjennom luftinntaket for å rengjøre brennerhodet og dysen. Stikk ikke noe inn i dysen. Det kan føre til at den blir skadet og utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Monter og skru brennerhodet godt fast igjen slik at sammenføyningen blir lufttett. Sett på plass igjen gassbeholderen som beskrevet under "Bruk".
Kontroller den innebygde gasstetningen jevnlig med tanke på skader. Tilsett litt varmt såpevann på sammenføyningen. Hvis det dannes bobler, er det lekkasje. Hvis du hører eller lukter gass, må du ikke forsøke å tenne apparatet. Hvis du lukter gass: Prøv ikke å tenne gassbrenneren. Slukk alle flammer. Fjern gassbeholderen.
Prøv ikke å vedlikeholde, endre, demontere eller reparere gassbrenneren på andre måter enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det kan medføre en sikkerhetsrisiko og oppheve en eventuell garanti.

For reservedeler og reparasjonsservice, kontakt Oase Outdoors på +45 70 22 85 00 eller info@robens.de

VIKTIGT:

Läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med apparaten innan du ansluter den till gasbehållaren. Spara instruktionerna för framtida bruk.

1. Brännare
2. Kastrull
3. Lock
4. Spork / 2 x spork

Ripstop-transportväska ingår

INLEDNING:
Kategori: Direkt ångtryck
Gasbehållare: Denna apparat får endast användas med en gasbehållare med butan-propanblandning (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) som uppfyller EN417. Det kan vara farligt att försöka ansluta andra typer av gasbehållare eller gasflaskor.
Nominell förbrukning: 185 g/h, 2,6 kW
Injektor: 0,27 mm, märkt: "27"
FÅR ENDAST ANVÄNDAS UTOMHUS

SÄKERHETSINFORMATION:
Kontrollera att tätningarna mellan apparaten och gasbehållaren (6.) sitter på plats och är i gott skick innan gasbehållaren ansluts.
Använd inte apparaten om tätningarna är skadade eller slitna.
Använd inte en apparat som läcker, är skadad eller inte fungerar korrekt.
Använd endast apparaten på en horisontell, icke brännbar yta.
Håll apparaten borta från alla brännbara material. Håll ett avstånd på 1,0 meter till brännbara material på alla sidor.
Gasbehållaren ska bytas på en väl ventilerad plats, helst utomhus, borta från alla antändningskällor såsom öppna lågor, tändlågor och elektriska värmare samt borta från andra personer.
Om apparaten läcker, gaslukt, ska du omedelbart ta den utomhus till en väl ventilerad plats utan lågor där läckaget kan upptäckas och stoppas. Om du vill kontrollera apparaten med avseende på läckage ska du göra det utomhus. Försök inte upptäcka läckage med en låga. Använd såpvatten.

INFORMATION OM MONTERING OCH ANVÄNDNING:
Lämna inte ett helt monterat gaskök utan uppsikt, särskilt inte när det är tänt eller svalnar. Håll det utom räckhåll för barn.
Rör inte vid den heta brännaren under eller efter användning.
Koppla bort gasköket från gasbehållaren när köket förvaras. Låt köket svalna innan det förvaras.

TÄNDA KÖKET:
1. Fäll ut kastrullstöden (2.).
2. Stäng gastillförseln helt genom att vrida flamreglaget (4.) åt höger, medurs, till AV-läget.
3. Ta bort skyddshatten av plast från gasbehållaren och skruva försiktigt fast behållaren på gasventilen (5.). Var försiktig eftersom en liten mängd gas kommer att släppas ut i atmosfären vid denna tidpunkt. Dra inte åt för hårt, eftersom detta kan skada kökets dubbla läckagesäkra tätning som förhindrar läckage.
4. Vrid flamreglaget (4.) två varv åt vänster, moturs. Håll en öppen låga cirka 1 till 3 cm från brännaren, så ska gasen antändas omedelbart.
5. En normal låga ska vara stabil och brinna uppåt med blå eller saffransgul färg beroende på flamregleringen.

Vrid flamreglaget (4.) medurs för att minska lågan och moturs för att öka lågan.
Om du upplever uppflamning, höga gula lågor, till exempel om köket flyttas medan det är tänt, ska du sänka lågan och vänta några sekunder. Justera sedan långsamt upp lågan igen till önskad nivå.
Kontrollera regelbundet den integrerade gastätningen med avseende på skador. Applicera varmt såpvatten på utrustningens skarvar och anslutningar för att upptäcka läckage genom att bubblor bildas. Om du hör eller känner gaslukt ska du inte försöka tända apparaten. Om du känner gaslukt: Försök inte tända utrustningen. Släck alla lågor. Koppla bort bränsletillförseln.

BYTE AV GASBEHÅLLAREN:
Kontrollera att köket är släckt innan gasbehållaren kopplas bort.
Låt köket svalna helt.
Stäng gastillförseln helt genom att vrida flamreglaget (4.) åt höger, medurs, till AV-läget.
Skruva försiktigt av behållaren från gasventilen (5.) genom att vrida den moturs. Var försiktig eftersom en liten mängd gas kommer att

släppas ut i atmosfären vid denna tidpunkt.
Av säkerhets- och miljöskäl ska en tom behållare kasseras ansvarsfullt och separat från annat avfall.
Krossa inte behållaren och kasta den inte i en förbränningskälla.

UNDERHÅLL OCH REPARATION:
När trycket sjunker kan gasen inte antändas. Kontrollera om det finns bränsle kvar i gasbehållaren. Du kommer att höra och känna flytande gas röra sig när du skakar behållaren. Om gas finns kvar kan brännaren vara igensatt. Rengör smuts med en trasa fuktad med metylalkohol.
Blås genom luftintaget för att rengöra brännaren och munstycket. För inte in en nål eller liknande föremål i munstycket, eftersom detta kan orsaka skador och leda till en säkerhetsrisk.
Montera tillbaka brännaren och skruva fast den ordentligt för att säkerställa en lufttät tätning. Montera tillbaka gasbehållaren enligt de beskrivna användningsprocedurerna.
För att undvika säkerhetsrisker och att garantin upphör att gälla får du inte på något sätt försöka underhålla, ändra, demontera eller reparera köket, om det inte beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVÄNDNINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR FÖR TITANKASTRULL OCH LOCK:
- Låt inte kastrullen ”förvärmas” längre än en eller två minuter på brännaren. Titan värms upp snabbt och om kastrullen bara står på värmen kan den deformeras och missfärgas.
- Använd flytande diskmedel och en mjuk disktrasa eller svamp för att rengöra kastrullen och locket.
- För att avlägsna fastbrända rester som inte enkelt kan tas bort genom diskning, fyll kastrullen med vatten och koka upp vattnet för att lösa upp resterna. Fortsätt sedan med vanlig diskning.
- Undvik att använda slipande rengöringsmedel och skursvampar, såsom stålull, på kastrullen och locket. Dessa produkter kan skada ytbehandlingen.
- Torka kastrullen och locket helt innan du förvarar dem. Använd nätpåsen för förvaring.

För reservdelar och reparationsservice, kontakta Oase Outdoors på +45 70 22 85 00 eller info@robens.de.

WAŻNE:

Przed podłączeniem urządzenia do kartusza gazowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się z urządzeniem. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Palnik
2. Garnek
3. Pokrywka
4. Spork / 2 x spork

W zestawie torba transportowa Ripstop

WPROWADZENIE:
Kategoria: Bezpośrednie ciśnienie par
Kartusz gazowy: To urządzenie może być używane wyłącznie z kartuszem gazowym zawierającym mieszankę butanu i propanu (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g), zgodnym z normą EN417. Próba podłączenia innych typów kartuszy gazowych lub butli gazowych może być niebezpieczna.
Zużycie nominalne: 185 g/h, 2,6 kW
Dysza: 0,27 mm, oznaczenie: „27"
UŻYWAJ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:
Przed podłączeniem kartusza gazowego sprawdź, czy uszczelki między urządzeniem a kartuszem gazowym (6.) są na miejscu i w dobrym stanie.
Nie używaj urządzenia, jeśli uszczelki są uszkodzone lub zużyte.
Nie używaj urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
Używaj urządzenia wyłącznie na poziomej, niepalnej powierzchni.
Trzymaj urządzenie z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych.
Zachowaj odległość 1,0 metra od materiałów łatwopalnych ze wszystkich stron.
Kartusz gazowy należy wymieniać w dobrze wentylowanym miejscu, najlepiej na zewnątrz, z dala od wszelkich źródeł zapłonu, takich jak otwarte płomienie, płomyki pilotowe i elektryczne urządzenia grzewcze, a także z dala od innych osób.
Jeśli urządzenie jest nieszczelne, zapach gazu, natychmiast wynieś je na zewnątrz, do dobrze wentylowanego miejsca wolnego od płomieni, gdzie wyciek można wykryć i zatrzymać. Jeśli chcesz sprawdzić urządzenie pod kątem wycieków, zrób to na zewnątrz. Nie próbuj wykrywać wycieków za pomocą płomienia. Użyj wody z mydłem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA:
Nie pozostawiaj w pełni zmontowanej kuchenki gazowej bez nadzoru, szczególnie gdy jest zapalona lub stygnie. Trzymaj ją poza zasięgiem dzieci.
Nie dotykaj gorącego palnika podczas ani po użyciu.
Odłącz kuchenkę gazową od kartusza gazowego, gdy ją przechowujesz. Przed przechowywaniem pozostaw kuchenkę do ostygnięcia.

ZAPALANIE KUCHENKI:
1. Rozłóż podpory pod naczynia (2.).
2. Całkowicie zamknij dopływ gazu, obracając pokrętło regulacji płomienia (4.) w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji WYŁĄCZONE.
3. Zdejmij plastikową nasadkę ochronną z kartusza gazowego i ostrożnie nakręć kartusz na zawór gazowy (5.). Zachowaj ostrożność, ponieważ w tym momencie niewielka ilość gazu przedostanie się do atmosfery. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić podwójną, zabezpieczającą przed wyciekiem uszczelkę kuchenki.
4. Obróć pokrętło regulacji płomienia (4.) dwa razy w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przytrzymaj otwarty płomień około 1 do 3 cm od palnika, a gaz powinien natychmiast się zapalić.
5. Normalny płomień powinien być stabilny i palić się ku górze, na niebiesko lub szafranowożółto, zależnie od regulacji płomienia.

Obróć pokrętło regulacji płomienia (4.) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć płomień, a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go zwiększyć.
Jeśli wystąpią gwałtowne płomienie, wysokie żółte płomienie, na przykład po przesunięciu kuchenki, gdy jest zapalona, zmniejsz płomień i odczekaj kilka sekund. Następnie powoli zwiększ płomień do żądanego poziomu.
Regularnie sprawdzaj zintegrowaną uszczelkę gazową pod kątem uszkodzeń. Nałóż ciepłą wodę z mydłem na złącza i połączenia

urządzenia, aby wykryć wycieki na podstawie tworzących się bąbelków. Jeśli słyszysz lub czujesz zapach gazu, nie próbuj zapalać urządzenia. Jeśli czujesz zapach gazu: Nie próbuj zapalać urządzenia. Zgaś wszystkie płomienie. Odłącz dopływ paliwa.

WYMIANA KARTUSZA GAZOWEGO:
Przed odłączeniem kartusza gazowego sprawdź, czy kuchenka jest zgaszona.
Pozostaw kuchenkę do całkowitego ostygnięcia.
Całkowicie zamknij dopływ gazu, obracając pokrętło regulacji płomienia (4.) w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, do pozycji WYŁĄCZONE.
Ostrożnie odkręć kartusz od zaworu gazowego (5.), obracając go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zachowaj ostrożność, ponieważ w tym momencie niewielka ilość gazu przedostanie się do atmosfery.
Ze względów bezpieczeństwa i ochrony środowiska pusty kartusz należy zutylizować w odpowiedzialny sposób, oddzielnie od innych odpadów.
Nie zgniataj kartusza ani nie wrzucaj go do źródła spalania.

KONSERWACJA I NAPRAWA:
Gdy ciśnienie spada, gaz nie może się zapalić. Sprawdź, czy w kartuszu gazowym pozostało paliwo. Podczas potrząsania kartuszem usłyszysz i poczujesz ruch ciekłego gazu. Jeśli gaz pozostał, palnik może być zatkany. Usuń zabrudzenia za pomocą ściereczki zwilżonej alkoholem metylowym.
Dmuchnij przez wlot powietrza, aby oczyścić palnik i dyszę. Nie wkładaj igły ani podobnych przedmiotów do dyszy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie i zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zamontuj ponownie palnik i mocno go przykręć, aby zapewnić szczelne połączenie. Zamontuj ponownie kartusz gazowy zgodnie z opisanymi procedurami obsługi.
Aby uniknąć zagrożenia dla bezpieczeństwa i utraty gwarancji, nie próbuj w żaden sposób konserwować, modyfikować, demontować ani naprawiać kuchenki, chyba że opisano to w niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI GARNKA I POKRYWKI TYTANOWEJ:
- Nie pozwól, aby garnek „nagrzewał się wstępnie" na palniku dłużej niż minutę lub dwie. Tytan szybko się nagrzewa, a samo pozostawienie garnka na ogniu może spowodować odkształcenie i przebarwienie.
- Do czyszczenia garnka i pokrywki używaj płynu do mycia naczyń oraz miękkiej ściereczki lub gąbki.
- W przypadku przypalonych pozostałości, których nie można łatwo usunąć podczas mycia, napełnij garnek wodą i doprowadź ją do wrzenia, aby je uwolnić, a następnie umyj garnek w zwykły sposób.
- Unikaj stosowania ściernych środków czyszczących i zmywaków, takich jak wełna stalowa, na garnku i pokrywce. Produkty te mogą uszkodzić wykończenie.
- Przed przechowywaniem dokładnie wysusz garnek i pokrywkę. Do przechowywania użyj siatkowego worka.

W sprawie części zamiennych i serwisu naprawczego skontaktuj się z Oase Outdoors pod numerem +45 70 22 85 00 lub pod adresem info@robens.de.

IMPORTANTE:

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso al fine di acquisire familiarità con l'apparecchio prima di collegarlo alla cartuccia del gas. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

1. Bruciatore
2. Pentola
3. Coperchio
4. Spork / 2 x spork

Borsa per il trasporto Ripstop inclusa

INTRODUZIONE:
Categoria: Pressione diretta del vapore
Cartuccia del gas: Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con una cartuccia del gas con miscela di butano e propano (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) conforme alla norma EN417. Può essere pericoloso tentare di installare altri tipi di cartucce del gas o bombole del gas.
Consumo nominale: 185 g/h, 2,6 kW
Iniettore: 0,27 mm, contrassegnato: "27"
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ALL'APERTO

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:
Prima di collegare la cartuccia del gas, verificare che le guarnizioni tra l'apparecchio e la cartuccia del gas (6.) siano in posizione e in buone condizioni.
Non utilizzare l'apparecchio se le guarnizioni sono danneggiate o usurate.
Non utilizzare un apparecchio che presenta perdite, è danneggiato o non funziona correttamente.
Utilizzare l'apparecchio esclusivamente su una superficie orizzontale e non infiammabile.
Tenere l'apparecchio lontano da tutti i materiali infiammabili.
Mantenere una distanza di 1,0 metro dai materiali infiammabili su tutti i lati.
La cartuccia del gas deve essere sostituita in un luogo ben ventilato, preferibilmente all'aperto, lontano da qualsiasi fonte di accensione, quali fiamme libere, fiamme pilota e apparecchi di riscaldamento elettrici, e lontano da altre persone.
Se l'apparecchio presenta una perdita, odore di gas, portarlo immediatamente all'esterno in un luogo ben ventilato e privo di fiamme, dove la perdita possa essere rilevata e arrestata. Se si desidera controllare l'eventuale presenza di perdite nell'apparecchio, farlo all'aperto. Non tentare di rilevare le perdite usando una fiamma. Utilizzare acqua saponata.

INFORMAZIONI PER IL MONTAGGIO E L'USO:
Non lasciare un fornello a gas completamente montato incustodito, soprattutto quando è acceso o si sta raffreddando. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
Non toccare il bruciatore caldo durante o dopo l'uso.
Scollegare il fornello a gas dalla cartuccia del gas quando viene riposto. Lasciare raffreddare il fornello prima di riporlo.

ACCENSIONE DEL FORNELLO:
1. Aprire i supporti per pentole (2.).
2. Chiudere completamente l'alimentazione del gas ruotando la manopola di regolazione della fiamma (4.) verso destra, in senso orario, fino alla posizione SPENTO.
3. Rimuovere il cappuccio protettivo in plastica dalla cartuccia del gas e avvitare con cautela la cartuccia sulla valvola del gas (5.). Prestare attenzione poiché in questa fase verrà rilasciata nell'atmosfera una piccola quantità di gas. Non serrare eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare la doppia guarnizione a prova di perdite del fornello che impedisce le fuoriuscite.
4. Ruotare due volte la manopola di regolazione della fiamma (4.) verso sinistra, in senso antiorario. Posizionare una fiamma libera a circa 1 o 3 cm dal bruciatore e il gas dovrebbe accendersi immediatamente.
5. Una fiamma normale deve essere stabile e bruciare verso l'alto con un colore blu o giallo zafferano, a seconda della regolazione della fiamma.

Ruotare la manopola di regolazione della fiamma (4.) in senso orario per ridurre la fiamma e in senso antiorario per aumentarla.
In caso di fiammate, fiamme gialle alte, ad esempio se il fornello viene spostato mentre è acceso, ridurre la fiamma e attendere alcuni secondi. Regolare quindi lentamente la fiamma al livello desiderato.
Controllare regolarmente che la guarnizione del gas integrata non

sia danneggiata. Applicare acqua calda e sapone sulle giunzioni e sui collegamenti dell'apparecchio per individuare le perdite tramite la formazione di bolle. Se si sente o si avverte odore di gas, non tentare di accendere l'apparecchio. Se si sente odore di gas: Non tentare di accendere l'apparecchiatura. Spegnere tutte le fiamme. Scollegare l'alimentazione del combustibile.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA DEL GAS:
Verificare che il fornello sia spento prima di scollegare la cartuccia del gas.
Lasciare raffreddare completamente il fornello.
Chiudere completamente l'alimentazione del gas ruotando la manopola di regolazione della fiamma (4.) verso destra, in senso orario, fino alla posizione SPENTO.
Svitare con cautela la cartuccia dalla valvola del gas (5.) ruotandola in senso antiorario. Prestare attenzione poiché in questa fase verrà rilasciata nell'atmosfera una piccola quantità di gas.
Per sicurezza e per proteggere l'ambiente, smaltire il contenitore vuoto in modo responsabile e separatamente dagli altri rifiuti.
Non schiacciare la cartuccia né gettarla in una fonte di combustione.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE:
Quando la pressione diminuisce, il gas non può accendersi. Verificare se nella cartuccia del gas è rimasto del combustibile. Agitando una cartuccia, sarà possibile sentire e percepire il movimento del gas liquido. Se è rimasto del gas, il bruciatore potrebbe essere ostruito. Rimuovere lo sporco utilizzando un panno imbevuto di alcol metilico. Soffiare attraverso l'ingresso dell'aria per pulire il bruciatore e l'iniettore. Non inserire aghi o oggetti simili nell'iniettore, poiché ciò potrebbe causare danni e comportare un rischio per la sicurezza. Reinstallare il bruciatore e avvitarlo saldamente per garantire una tenuta ermetica. Reinstallare la cartuccia del gas secondo le procedure operative descritte.
Per evitare rischi per la sicurezza e l'annullamento della garanzia, non tentare in alcun modo di effettuare la manutenzione, modificare, smontare o riparare il fornello, a meno che non sia previsto da questo manuale.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA CURA DELLA PENTOLA E DEL COPERCHIO IN TITANIO:
- Non lasciare che la pentola si "preriscaldi" per più di uno o due minuti sul bruciatore. Il titanio si riscalda rapidamente e lasciare semplicemente la pentola sul calore può provocare deformazioni e scolorimento.
- Utilizzare detersivo liquido per piatti e un panno morbido o una spugna per pulire la pentola e il coperchio.
- Per rimuovere i residui bruciati che non possono essere eliminati facilmente con il lavaggio, riempire la pentola d'acqua e portarla a ebollizione per staccare i residui, quindi procedere con il normale lavaggio.
- Evitare di utilizzare detergenti abrasivi e pagliette, come la lana d'acciaio, sulla pentola e sul coperchio. Questi prodotti possono danneggiare la finitura.
- Asciugare completamente la pentola e il coperchio prima di riporli. Utilizzare la sacca in rete per la conservazione.

Per i ricambi e il servizio di riparazione, contattare Oase Outdoors al numero +45 70 22 85 00 o all'indirizzo info@robens.de.

IMPORTANTE:

Lea atentamente estas instrucciones de uso para familiarizarse con el aparato antes de conectarlo al cartucho de gas. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

1. Quemador
2. Olla
3. Tapa
4. Spork / 2 x spork

Incluye bolsa de transporte Ripstop

INTRODUCCIÓN:
Categoría: Presión directa de vapor
Cartucho de gas: Este aparato solo debe utilizarse con un cartucho de gas de mezcla de butano y propano (FIRE-MAPLE, FMS-G2 230 g) que cumpla con la norma EN417. Puede ser peligroso intentar conectar otros tipos de cartuchos de gas o botellas de gas.
Consumo nominal: 185 g/h, 2,6 kW
Inyector: 0,27 mm, marcado: «27»
UTILICE EL APARATO ÚNICAMENTE AL AIRE LIBRE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Compruebe que las juntas entre el aparato y el cartucho de gas (6.) estén colocadas y en buen estado antes de conectar el cartucho de gas.
No utilice el aparato si las juntas están dañadas o desgastadas.
No utilice un aparato que presente fugas, esté dañado o no funcione correctamente.
Utilice el aparato únicamente sobre una superficie horizontal y no inflamable.
Mantenga el aparato alejado de todos los materiales inflamables.
Mantenga una distancia de 1,0 metro con respecto a los materiales inflamables en todos los lados.
El cartucho de gas debe cambiarse en un lugar bien ventilado, preferiblemente al aire libre, alejado de cualquier fuente de ignición, como llamas abiertas, llamas piloto o calefactores eléctricos, y alejado de otras personas.
Si el aparato presenta una fuga, olor a gas, llévelo inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y sin llamas, donde se pueda detectar y detener la fuga. Si desea comprobar si hay fugas en el aparato, hágalo al aire libre. No intente detectar fugas con una llama. Utilice agua jabonosa.

INFORMACIÓN PARA EL MONTAJE Y EL USO:
No deje un hornillo de gas completamente montado sin supervisión, especialmente cuando esté encendido o enfriándose. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
No toque el quemador caliente durante ni después de usarlo.
Desconecte el hornillo de gas del cartucho de gas cuando vaya a guardarlo. Deje que el hornillo se enfríe antes de guardarlo.

ENCENDIDO DEL HORNILLO:
1. Despliegue los soportes para recipientes (2.).
2. Cierre completamente el suministro de gas girando el mando de control de la llama (4.) hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición APAGADO.
3. Retire la tapa protectora de plástico del cartucho de gas y enrosque cuidadosamente el cartucho en la válvula de gas (5.). Tenga cuidado, ya que en este momento se perderá una pequeña cantidad de gas en la atmósfera. No apriete demasiado, ya que esto podría dañar la junta doble a prueba de fugas del hornillo, que evita las fugas.
4. Gire dos veces el mando de control de la llama (4.) hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque una llama abierta a unos 1 a 3 cm del quemador y el gas deberá encenderse inmediatamente.
5. Una llama normal debe ser estable y arder hacia arriba con un color azul o amarillo azafrán, según el ajuste de la llama.

Gire el mando de control de la llama (4.) en el sentido de las agujas del reloj para reducir la llama y en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentarla.
Si se producen llamaradas, llamas amarillas altas, por ejemplo, si se mueve el hornillo mientras está encendido, reduzca la llama y espere unos segundos. Vuelva a aumentar lentamente la llama hasta el nivel deseado.
Inspeccione periódicamente la junta de gas integrada para comprobar si presenta daños. Aplique agua jabonosa caliente en las uniones y conexiones del equipo para detectar fugas mediante la formación de burbujas. Si escucha o huele gas, no intente encender el aparato. Si

huele gas: No intente encender el equipo. Apague todas las llamas. Desconecte el suministro de combustible.


CAMBIO DEL CARTUCHO DE GAS:
Compruebe que el hornillo esté apagado antes de desconectar el cartucho de gas.
Deje que el hornillo se enfríe por completo.
Cierre completamente el suministro de gas girando el mando de control de la llama (4.) hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, hasta la posición APAGADO.
Desenrosque cuidadosamente el cartucho de la válvula de gas (5.) girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj. Tenga cuidado, ya que en este momento se perderá una pequeña cantidad de gas en la atmósfera.
Por seguridad y para proteger el medio ambiente, deseche los cartuchos vacíos de forma responsable y por separado de otros residuos.
No aplaste el cartucho ni lo arroje a una fuente de combustión.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:
Cuando la presión baja, el gas no puede encenderse. Compruebe si queda combustible en el cartucho de gas. Oirá y sentirá el movimiento del gas líquido al agitar un cartucho. Si queda gas, el quemador puede estar obstruido. Limpie la suciedad con un paño humedecido con alcohol metílico.
Sople a través de la entrada de aire para limpiar el quemador y el inyector. No introduzca ningún alfiler ni objeto similar en el inyector, ya que podría causar daños y generar un riesgo de seguridad.
Vuelva a instalar el quemador y enrósquelo firmemente para asegurar un sellado hermético. Vuelva a instalar el cartucho de gas de acuerdo con los procedimientos de uso descritos.
Para evitar riesgos de seguridad y la anulación de cualquier garantía, no intente en modo alguno realizar el mantenimiento, modificar, desmontar ni reparar el hornillo, salvo que se indique en este manual.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO PARA LA OLLA Y LA TAPA DE TITANIO:
- No deje que la olla se “precaliente” más de uno o dos minutos sobre el quemador. El titanio se calienta rápidamente y dejar la olla sobre el calor puede causar deformación y decoloración.
- Utilice detergente líquido para lavavajillas y un paño suave o esponja para limpiar la olla y la tapa.
- Para eliminar residuos quemados que no se puedan quitar fácilmente al lavar, llene la olla con agua y llévela a ebullición para desprenderlos. A continuación, proceda con el lavado normal.
- Evite utilizar limpiadores abrasivos y estropajos, como lana de acero, en la olla y la tapa. Estos productos pueden dañar el acabado.
- Seque la olla y la tapa por completo antes de guardarlas. Utilice la bolsa de malla para almacenarlas.

Para obtener piezas de repuesto y servicio de reparación, contacte con Oase Outdoors en el +45 70 22 85 00 o en info@robens.de.

FRANCE

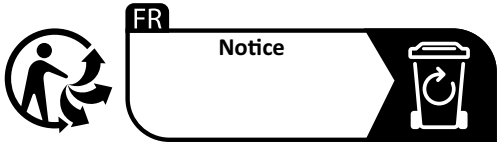

ITALY



→ Raccolta di carta e cartone

Verifica le disposizioni del tuo Comune

ESPAÑA



© 11/2026 Oase Outdoors. Made in China

Robens® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX