

MERRICK
LIGHT STRIP 200 CM

ROBENS®
OUTDOOR PASSION

MODEL: 690373 / RS025-2005V


INSTRUCTION MANUAL

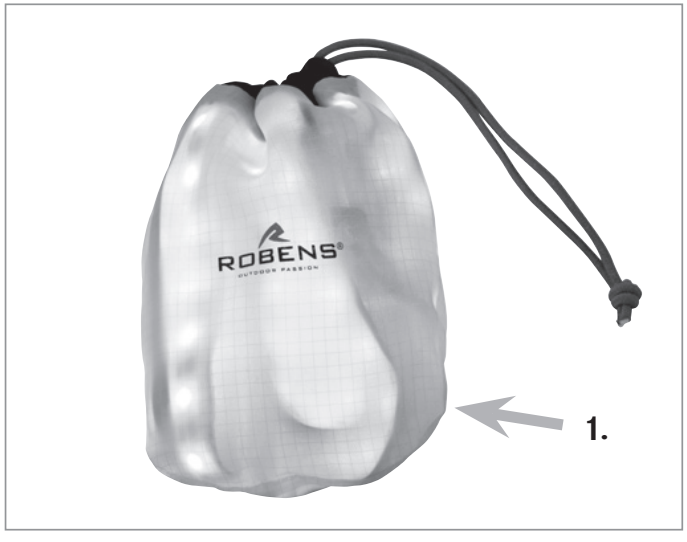

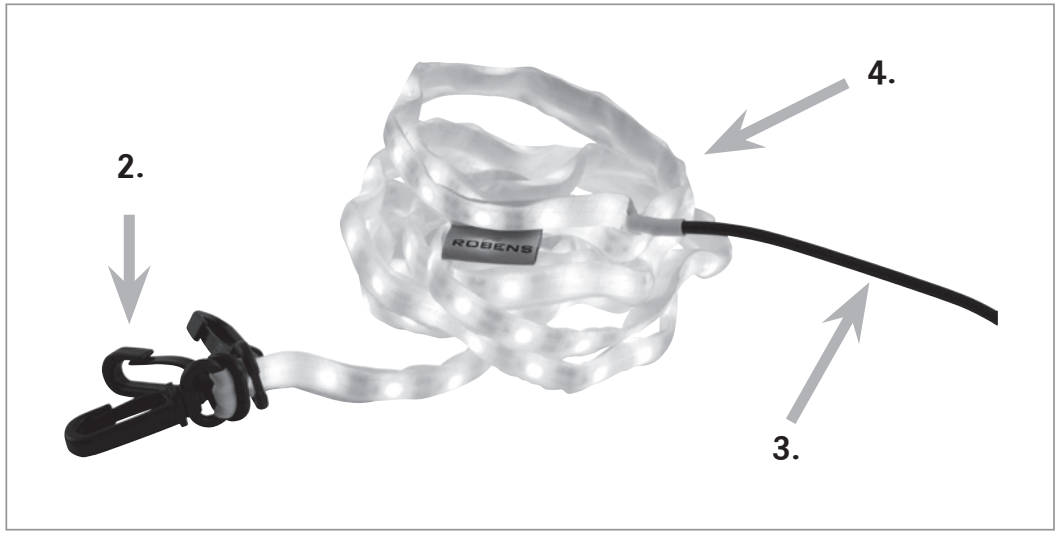

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Ripstop polyester light strip pouch
2. Adjustable carabiners
3. 150 cm power cord with USB-C plug
4. 200 cm LED strip in ripstop polyester sleeve
5. Touch power button

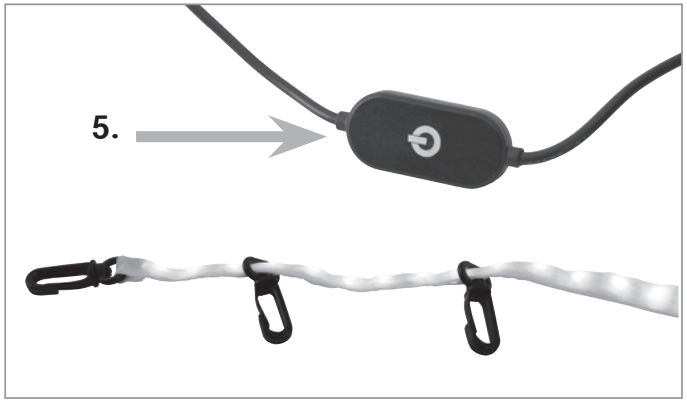

INSTRUCTION MANUAL

1. INSTALLATION & USE

Use of the light strip

- The rechargeable light strip is powered by the integrated power cord with USB-C plug (3). Plug the USB-C male plug to a suitable power source, such as a 5V2A power adapter or powerbank.
- The light strip is turned on by pressing the touch power button (5) once.
- The light strip is dimmable from 10 – 100%. To adjust the strength, press and hold the touch power button.
- To use the light strip in a tent or on the campsite to light strip hanging points using the adjustable carabiners, and connect the USB-C plug to a suitable power source.
- To use the light strip as a lantern, put the light strip into the ripstop polyester light strip pouch (1) and hang it in lantern hanging point using the included carabiner.
- The light strip pouch can also be used with a headlamp inside, if you prefer using the light strip in its full length.
- Do not stare into the light source.
- Do not modify the product.

2. CLEANING & MAINTENANCE

Light strip can be cleaned with water and a damp rag.
Do not use corrosive liquids to clean the lamp as this might damage the light strip.

3. LIGHT SOURCE

Light source and control gear is not replaceable. This would introduce weak points in the construction, that could reduce the lifetime of the product.



4. DISASSEMBLY & DISPOSAL

Dispose of plastic components, such as plastic carabiners according to local regulations.
Dispose of electronics, such as power button, light source & electric wires according to local regulations.
Dispose of remaining components according to local regulations.



5. TECHNICAL DATA

5V ⎓ , 9.5W
Input: 5V ⎓ , 1.9A

Degree of protection: The product is water resistant to IPX4



Class 3 appliance

Robens Customer Service
Email: info@robens.de

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Ripstop-Polyester-Beutel für den Lichtstreifen
2. Verstellbare Karabiner
3. 150 cm Stromkabel mit USB-C-Stecker
4. 200 cm LED-Streifen im Ripstop-Polyester-Schlauch
5. Ein-/Aus-Taste

1. MONTAGE & VERWENDUNG

- Der wiederaufladbare Lichtstreifen wird über das integrierte Stromkabel mit USB-C-Stecker (3) betrieben. Schließen Sie den USB-C-Stecker an eine geeignete Stromquelle an, wie z. B. ein 5V2A-Netzteil oder eine Powerbank.
- Der Lichtstreifen wird durch einmaliges Drücken der Ein/Aus-Taste (5) eingeschaltet.
- Der Lichtstreifen ist von 10 – 100% dimmbar. Um die Helligkeit anzupassen, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt.
- Um den Lichtstreifen in einem Zelt oder auf dem Campingplatz zu verwenden, hängen Sie ihn mit den verstellbaren Karabinern an den vorgesehenen Aufhängepunkten auf und schließen Sie den USB-C-Stecker an eine geeignete Stromquelle an.
- Um den Lichtstreifen als Laterne zu verwenden, legen Sie ihn in den Ripstop-Polyester-Beutel (1) und hängen Sie ihn mit dem mitgelieferten Karabiner an einem Laternen-Aufhängepunkt auf.
- Der Beutel kann auch mit einer Stirnlampe verwendet werden, wenn Sie den Lichtstreifen in voller Länge nutzen möchten.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Verändern Sie das Produkt nicht.

2. REINIGUNG & PFLEGE

Der Lichtstreifen kann mit Wasser und einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten zur Reinigung der Lampe, da dies den Lichtstreifen beschädigen könnte.

3. LICHTQUELLE

Die Lichtquelle und das Steuergerät sind nicht austauschbar, da dies Schwachstellen in der Konstruktion einführen und die Lebensdauer des Produkts verringern könnte.



4. DEMONTAGE & ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Kunststoffkomponenten, wie z. B. die Kunststoffkarabiner, gemäß den örtlichen Vorschriften.
Entsorgen Sie elektronische Komponenten, wie die Ein/Aus-Taste, die Lichtquelle und elektrische Leitungen, gemäß den örtlichen Vorschriften.
Entsorgen Sie die verbleibenden Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.



5. TECHNISCHE DATEN

5V ⎓ , 9.5W
Eingang: 5V ⎓ , 1.9A

Schutzgrad: Das Produkt ist wasserfest gemäß IPX4.



Klasse 3

Robens Kundendienst
Email: info@robens.de

1. Ripstop polyester pose til lysstrip
2. Justerbare karabinhager
3. 150 cm strømkabel med USB-C stik
4. 200 cm LED-strip i ripstop polyester pose
5. Tænd/sluk-knap

1. INSTALLATION & BRUG
- Den genopladelige lysstrip drives af det integrerede strømkabel med USB-C stik (3). Tilslut USB-C hanstikket til en passende strømkilde, såsom en 5V2A strømforsyning eller power bank.
- Lysstrippen tændes ved at trykke én gang på tænd/sluk-knappen (5).
- Lysstrippen er dæmp bar fra 10 – 100%. For at justere lysstyrken, hold tænd/sluk-knappen nede.
- For at bruge lysstrippen i et telt eller på campingpladsen, hæng lysstrippen op ved hjælp af de justerbare karabinhager, og tilslut USB-C stikket til en passende strømkilde.
- For at bruge lysstrippen som en lanterne, læg lysstrippen i ripstop polyesterposen (1) og hæng den op på et lanterne ophængningspunkt ved hjælp af den medfølgende karabinhage.
- Lysstrippens pose kan også bruges med en pandelampe indeni, hvis du foretrækker at bruge lysstrippen i fuld længde.
- Kig ikke direkte ind i lyskilden.
- Modificer ikke produktet.

2. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE
Lysstrippen kan rengøres med vand og en fugtig klud. Brug ikke ætsende væsker til at rengøre lampen, da det kan beskadige lysstrippen.

3. LYSKILDE
Lyskilden og styreenheden kan ikke udskiftes. Dette ville introducere svage punkter i konstruktionen, som kunne reducere produktets levetid.



4. DEMONTAGE & BORTSKAFFELSE
Bortskaf plastkomponenter, såsom plastkarabinhager, i henhold til lokale regler. Bortskaf elektronik, såsom tænd/sluk-knap, lyskilde og elektriske ledninger, i henhold til lokale regler.
Bortskaf øvrige komponenter i henhold til lokale regler.



5. TEKNISKE DATA
5V ⎓, 9.5W
Input: 5V ⎓, 1.9A

Beskyttelsesklasse: Produktet er vandtæt i henhold til IPX4.



Klasse III

Robens Kundeservice
Email: info@robens.de

1. Pochette en polyester ripstop pour bande lumineuse
2. Mousquetons réglables
3. Câble d'alimentation de 150 cm avec prise USB-C
4. Bande LED de 200 cm dans une gaine en polyester ripstop
5. Bouton tactile marche/arrêt

1. INSTALLATION ET UTILISATION

- La bande lumineuse rechargeable est alimentée par le câble d'alimentation intégré avec prise USB-C (3). Branchez la fiche USB-C à une source d'alimentation appropriée, telle qu'un adaptateur secteur 5V2A ou une batterie externe.
- La bande lumineuse s'allume en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt (5).
- La bande lumineuse est dimmable de 10 à 100 %. Pour ajuster l'intensité, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.
- Pour utiliser la bande lumineuse dans une tente ou sur le camping, accrochez-la aux points de suspension prévus à l'aide des mousquetons réglables, puis branchez la prise USB-C à une source d'alimentation appropriée.
- Pour utiliser la bande lumineuse comme lanterne, insérez-la dans la housse en polyester ripstop (1) et suspendez-la à un point de suspension de lanterne à l'aide du mousqueton inclus.
- La housse de la bande lumineuse peut également être utilisée avec une lampe frontale à l'intérieur si vous préférez utiliser la bande lumineuse dans toute sa longueur.
- Ne regardez pas directement la source lumineuse.
- Ne modifiez pas le produit.

2. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La bande lumineuse peut être nettoyée avec de l'eau et un chiffon humide.
N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe, car cela pourrait endommager la bande lumineuse.

3. SOURCE LUMINEUSE

La source lumineuse et le dispositif de commande ne sont pas remplaçables, car cela introduirait des points faibles dans la construction qui pourraient réduire la durée de vie du produit.



4. DÉMONTAGE ET MISE AU REBUT

Éliminez les composants en plastique, tels que les mousquetons en plastique, conformément aux réglementations locales.
Éliminez les composants électroniques, tels que le bouton marche/arrêt, la source lumineuse et les fils électriques, conformément aux réglementations locales.
Éliminez les autres composants conformément aux réglementations locales.



5. DONNÉES TECHNIQUES

5V ⎓, 9.5W
Entrée : 5V ⎓, 1.9A

Degré de protection : Le produit est résistant à l'eau selon la norme IPX4.



Classe 3

Robens Service client
Email: info@robens.de

1. Ripstop polyester zak voor lichtstrip
2. Verstelbare karabiners
3. 150 cm stroomkabel met USB-C stekker
4. 200 cm LED-strip in ripstop polyester omhulsel
5. Aanraakgevoelige aan/uit-knop

1. INSTALLATIE & GEBRUIK

- De oplaadbare lichtstrip wordt gevoed door het geïntegreerde stroomkabel met USB-C stekker (3). Sluit de USB-C stekker aan op een geschikte stroombron, zoals een 5V2A adapter of powerbank.
- De lichtstrip wordt ingeschakeld door eenmaal op de aanraakgevoelige aan/uit-knop (5) te drukken.
- De lichtstrip is dimbaar van 10 – 100%. Om de helderheid aan te passen, houdt u de aanraakgevoelige aan/uit-knop ingedrukt.
- Om de lichtstrip in een tent of op de camping te gebruiken, bevestigt u de strip aan ophangpunten met behulp van de verstelbare karabiners en sluit u de USB-C stekker aan op een geschikte stroombron.
- Om de lichtstrip als lantaarn te gebruiken, plaatst u de strip in de ripstop polyester zak (1) en hangt u deze op aan een lantaarnophangpunt met de meegeleverde karabijnhaak.
- De zak voor de lichtstrip kan ook worden gebruikt met een hoofdlamp erin, als u de lichtstrip over de volle lengte wilt gebruiken. • Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron. • Verander het product niet.

2. REINIGING EN ONDERHOUD

De lichtstrip kan worden gereinigd met water en een vochtige doek.
Gebruik geen corrosieve vloeistoffen om de lamp schoon te maken, omdat dit de lichtstrip kan beschadigen.

3. LICHTBRON

De lichtbron en de besturingseenheid zijn niet vervangbaar. Dit zou zwakke punten in de constructie introduceren, wat de levensduur van het product zou kunnen verkorten.



4. DEMONTEREN EN VERWIJDEREN

Gooi kunststof onderdelen, zoals plastic karabijnhaken, weg volgens de lokale voorschriften.
Gooi elektronische onderdelen, zoals de aan/uit-knop, de lichtbron en elektrische draden, weg volgens de lokale voorschriften.
Gooi overige onderdelen weg volgens de lokale voorschriften.



5. TECHNISCHE GEGEVENS

5V ⎓, 9.5W
Ingang: 5V ⎓, 1.9A

Beschermingsgraad: Het product is waterbestendig volgens IPX4.



Klasse 3-apparatur

Robens Klantenservice
Email: info@robens.de

POKYNY K POUŽITÍ

1. Pouzdro na světelný pásek z polyesteru ripstop
2. Nastavitelné karabiny
3. 150 cm napájecí kabel s USB-C konektorem
4. 200 cm LED pásek v pouzdře z polyesteru ripstop
5. Dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí

1. INSTALACE A POUŽITÍ
- Nabíjecí světelný pásek je napájen integrovaným napájecím kabelem s USB-C konektorem (3). Připojte USB-C konektor k vhodnému zdroji napájení, jako je například 5V2A napájecí adaptér nebo powerbanka.
- Světelný pásek se zapíná stisknutím dotykového tlačítka pro zapnutí/vypnutí (5).
- Světelný pásek je stmívatelný v rozsahu 10–100 %. Chcete-li upravit intenzitu, podržte dotykové tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
- Pro použití světelného pásku ve stanu nebo na tábořišti připevněte pásek pomocí nastavitelných karabin k zavěšovacím bodům a připojte USB-C konektor k vhodnému zdroji napájení.
- Pro použití světelného pásku jako lucerny vložte pásek do polyesterového obalu z ripstop materiálu (1) a zavěste jej pomocí přiložené karabiny na zavěšovací bod pro lucernu.
- Obal na světelný pásek lze také použít s čelovkou uvnitř, pokud chcete pásek používat v plné délce.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje.
- Nemodifikujte výrobek.

2. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Světelný pásek lze čistit vodou a vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění lampy žíravé tekutiny, protože by to mohlo poškodit světelný pásek.

3. ZDROJ SVĚTLA
Světelný zdroj a řídicí jednotka nejsou vyměnitelné. To by mohlo způsobit oslabení konstrukce, což by mohlo snížit životnost výrobku.



4. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Plastové části, jako jsou plastové karabiny, likvidujte v souladu s místními předpisy.
Elektroniku, jako je tlačítko zapnutí/vypnutí, světelný zdroj a elektrické kabely, likvidujte podle místních předpisů.
Zbývající komponenty zlikvidujte podle místních předpisů.



5. TECHNICKÉ ÚDAJE
5V ⎓, 9.5W
Vstup: 5V ⎓, 1.9A

Stupeň ochrany: Výrobek je voděodolný podle normy IPX4.



Klasse III

Robens Služby zákazníkům
Email: info@robens.de

BRUKSANVISNING

1. Ripstop polyesterpose for lysstrip
2. Justerbare karabinkroker
3. 150 cm strømkabel med USB-C-plugg
4. 200 cm LED-strip i ripstop polyesterhylster
5. Av/på-knapp

1. INSTALLASJON OG BRUK

- Den oppladbare lysstripen drives av det integrerte strømkabelen med USB-C-plugg (3). Koble USB-C-hannpluggen til en egnet strømkilde, for eksempel en 5V2A-adapter eller en powerbank.
- Lysstripen slås på ved å trykke én gang på av/på-knappen (5).
- Lysstripen er dimbar fra 10–100%. For å justere lysstyrken, hold av/på-knappen inne.
- For å bruke lysstripen i et telt eller på campingplassen, heng den opp ved hjelp av de justerbare karabinkrokene, og koble USB-C-pluggen til en egnet strømkilde.
- For å bruke lysstripen som en lykt, legg den i ripstop polyesterposen (1) og heng den opp i en lykteholder ved hjelp av den medfølgende karabinkroken.
- Posen for lysstripen kan også brukes med en hodelykt inni, hvis du foretrekker å bruke lysstripen i full lengde.
- Ikke stirr direkte inn i lyskilden.
- Ikke modifiser produktet.

2. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Lysstripen kan rengjøres med vann og en fuktig klut.
Ikke bruk etsende væsker til å rengjøre lampen, da dette kan skade lysstripen.

3. LYSKILDE

Lyskilden og kontrollenheten kan ikke byttes ut. Dette ville introdusere svakheter i konstruksjonen, som kan redusere produktets levetid.



4. DEMONTERING OG AVHENDING

Kast plastkomponenter, som plastkarabinkroker, i henhold til lokale forskrifter.
Kast elektronikk, som av/på-knappen, lyskilden og elektriske ledninger, i henhold til lokale forskrifter.
Kast gjenværende komponenter i henhold til lokale forskrifter.



5. TEKNISKE DATA

5V ⎓, 9.5W
Inngang: 5V ⎓, 1.9A

Beskyttelsesgrad: Produktet er vanntett i henhold til IPX4.



Klasse 3-enhet

Robens Kundeservice
Email: info@robens.de

BRUKSANVISNING

1. Förvaringspåse för ljusslinga i ripstop polyester
2. Justerbara karbinhakar
3. 150 cm strömkabel med USB C kontakt
4. 200 cm LED ljusslinga i hölje av ripstop polyester
5. Touchknapp för på och av

1. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

Användning av ljusslingan

- Den uppladdningsbara ljusslingan drivs med den integrerade strömkabeln med USB C kontakt (3). Anslut USB C hankontakten till en lämplig strömkälla, till exempel en 5 V 2 A nätadapter eller powerbank.
- Ljusslingan tänds genom att trycka en gång på touchknappen (5).
- Ljusslingan är dimbar från 10 till 100 %. Justera ljusstyrkan genom att hålla touchknappen intryckt.
- För att använda ljusslingan i ett tält eller på campingplatsen, fäst den i lämpliga upphängningspunkter med de justerbara karbinhakarna och anslut USB C kontakten till en lämplig strömkälla.
- För att använda ljusslingan som lykta, placera ljusslingan i förvaringspåsen av ripstop polyester (1) och häng upp den i en upphängningspunkt för lykta med den medföljande karbinhaken.
- Förvaringspåsen för ljusslingan kan även användas med en pannlampa inuti, om du föredrar att använda ljusslingan i full längd.
- Titta inte direkt in i ljuskällan.
- Modifiera inte produkten.

2. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Ljusslingan kan rengöras med vatten och en fuktig trasa.
Använd inte frätande vätskor för att rengöra lampan, eftersom detta kan skada ljusslingan.

3. LJUSKÄLLA

Ljuskällan och drivdonet kan inte bytas ut. Ett byte skulle skapa svaga punkter i konstruktionen, vilket kan minska produktens livslängd.



4. DEMONTERING OCH AVFALLSHANTERING

Kassera plastkomponenter, till exempel plastkarbinhakar, enligt lokala föreskrifter.
Kassera elektroniska delar, till exempel strömknapp, ljuskälla och elkablar, enligt lokala föreskrifter.
Kassera övriga komponenter enligt lokala föreskrifter.



5. TEKNISKA DATA

5 V ⎓ , 9,5 W
Ingång: 5 V ⎓, 1,9 A
Skyddsklass: Produkten är vattenresistent enligt IPX4



Apparat i klass III

Robens kundservice
E post: info@robens.de

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Pokrowiec na taśmę świetlną z poliestru ripstop
2. Regulowane karabinki
3. Przewód zasilający 150 cm z wtyczką USB C
4. Taśma LED 200 cm w osłonie z poliestru ripstop
5. Dotykowy przycisk włączania i wyłączania

1. INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

Korzystanie z taśmy świetlnej

- Akumulatorowa taśma świetlna jest zasilana przez zintegrowany przewód zasilający z wtyczką USB C (3). Podłącz męską wtyczkę USB C do odpowiedniego źródła zasilania, takiego jak zasilacz 5 V 2 A lub powerbank.
- Taśmę świetlną włącza się, naciskając jeden raz dotykowy przycisk zasilania (5).
- Jasność taśmy świetlnej można regulować w zakresie od 10 do 100 %. Aby zmienić jasność, naciśnij i przytrzymaj dotykowy przycisk zasilania.
- Aby używać taśmy świetlnej w namiocie lub na kempingu, przymocuj ją do odpowiednich punktów zawieszenia za pomocą regulowanych karabinków i podłącz wtyczkę USB C do odpowiedniego źródła zasilania.
- Aby używać taśmy świetlnej jako latarni, umieść ją w pokrowcu z poliestru ripstop (1) i zawieś w punkcie do zawieszenia latarni za pomocą dołączonego karabinka.
- Pokrowiec na taśmę świetlną może być również używany z umieszczoną wewnątrz latarką czołową, jeśli wolisz używać taśmy świetlnej na całej jej długości.
- Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.
- Nie modyfikuj produktu.

2. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Taśmę świetlną można czyścić wodą i wilgotną ściereczką.
Nie używaj żrących płynów do czyszczenia lampy, ponieważ mogą one uszkodzić taśmę świetlną.

3. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Źródło światła i układ sterujący nie są wymienne. Ich wymiana spowodowałaby powstanie słabych punktów w konstrukcji, co mogłoby skrócić okres użytkowania produktu.



4. DEMONTAŻ I UTYLIZACJA

Komponenty z tworzywa sztucznego, takie jak plastikowe karabinki, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Elementy elektroniczne, takie jak przycisk zasilania, źródło światła i przewody elektryczne, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Pozostałe komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.



5. DANE TECHNICZNE

5 V ⎓, 9,5 W
Wejście: 5 V ⎓, 1,9 A
Stopień ochrony: Produkt jest odporny na wodę zgodnie z IPX4



Urządzenie klasy III

Dział Obsługi Klienta Robens
E mail: info@robens.de

INSTRUCCIONES DE USO

1. Bolsa para tira de luz de poliéster ripstop
2. Mosquetones ajustables
3. Cable de alimentación de 150 cm con conector USB C
4. Tira LED de 200 cm en funda de poliéster ripstop
5. Botón táctil de encendido y apagado

1. INSTALACIÓN Y USO

Uso de la tira de luz

- La tira de luz recargable se alimenta mediante el cable de alimentación integrado con conector USB C (3). Conecte el enchufe USB C macho a una fuente de alimentación adecuada, como un adaptador de corriente de 5 V 2 A o una batería externa.
- La tira de luz se enciende pulsando una vez el botón táctil de encendido (5).
- La tira de luz es regulable de 10 a 100 %. Para ajustar la intensidad, mantenga pulsado el botón táctil de encendido.
- Para utilizar la tira de luz en una tienda de campaña o en el camping, fíjela a puntos de suspensión adecuados mediante los mosquetones ajustables y conecte el enchufe USB C a una fuente de alimentación adecuada.
- Para utilizar la tira de luz como linterna, coloque la tira de luz en la bolsa de poliéster ripstop (1) y cuélguela en un punto de suspensión para linterna utilizando el mosquetón incluido.
- La bolsa para la tira de luz también se puede utilizar con una linterna frontal en su interior si prefiere utilizar la tira de luz en toda su longitud.
- No mire directamente a la fuente de luz.
- No modifique el producto.

2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La tira de luz puede limpiarse con agua y un paño húmedo.
No utilice líquidos corrosivos para limpiar la lámpara, ya que podrían dañar la tira de luz.

3. FUENTE DE LUZ

La fuente de luz y el equipo de control no son sustituibles. Su sustitución introduciría puntos débiles en la construcción que podrían reducir la vida útil del producto.



4. DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN

Elimine los componentes de plástico, como los mosquetones de plástico, de acuerdo con la normativa local. Elimine los componentes electrónicos, como el botón de encendido, la fuente de luz y los cables eléctricos, de acuerdo con la normativa local.
Elimine los componentes restantes de acuerdo con la normativa local.



5. DATOS TÉCNICOS

5 V ⎓, 9,5 W
Entrada: 5 V ⎓, 1,9 A
Grado de protección: El producto es resistente al agua conforme a IPX4



Aparato de clase III

Servicio de atención al cliente de Robens
Correo electrónico: info@robens.de

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Custodia per striscia luminosa in poliestere ripstop
2. Moschettoni regolabili
3. Cavo di alimentazione da 150 cm con connettore USB C
4. Striscia LED da 200 cm in rivestimento di poliestere ripstop
5. Pulsante touch di accensione e spegnimento

1. INSTALLAZIONE E UTILIZZO

Utilizzo della striscia luminosa

- La striscia luminosa ricaricabile è alimentata dal cavo di alimentazione integrato con connettore USB C (3). Collegare la spina USB C maschio a una fonte di alimentazione idonea, come un adattatore di alimentazione da 5 V 2 A o un power bank.
- La striscia luminosa si accende premendo una volta il pulsante touch di accensione (5).
- La striscia luminosa è dimmerabile dal 10 al 100 %. Per regolare l'intensità, tenere premuto il pulsante touch di accensione.
- Per utilizzare la striscia luminosa in una tenda o in campeggio, fissarla a punti di sospensione idonei mediante i moschettoni regolabili e collegare la spina USB C a una fonte di alimentazione idonea.
- Per utilizzare la striscia luminosa come lanterna, inserire la striscia luminosa nella custodia in poliestere ripstop (1) e appenderla a un punto di sospensione per lanterna utilizzando il moschettone incluso.
- La custodia per la striscia luminosa può essere utilizzata anche con una lampada frontale al suo interno, se si preferisce utilizzare la striscia luminosa per tutta la sua lunghezza.
- Non fissare direttamente la fonte luminosa.
- Non modificare il prodotto.

2. PULIZIA E MANUTENZIONE

La striscia luminosa può essere pulita con acqua e un panno umido.
Non utilizzare liquidi corrosivi per pulire la lampada, poiché potrebbero danneggiare la striscia luminosa.

3. FONTE LUMINOSA

La fonte luminosa e l'unità di controllo non sono sostituibili. La loro sostituzione introdurrebbe punti deboli nella struttura, che potrebbero ridurre la durata del prodotto.



4. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Smaltire i componenti in plastica, come i moschettoni in plastica, secondo le normative locali.
Smaltire i componenti elettronici, come il pulsante di accensione, la fonte luminosa e i cavi elettrici, secondo le normative locali.
Smaltire i componenti rimanenti secondo le normative locali.



5. DATI TECNICI

5 V ⎓, 9,5 W
Ingresso: 5 V ⎓, 1,9 A
Grado di protezione: Il prodotto è resistente all'acqua secondo IPX4



Apparecchio di classe III

Servizio clienti Robens
E mail: info@robens.de

© 11/2026 Oase Outdoors. Made in China

Robens® is a reg. trademark of Oase Outdoors
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Denmark
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

CE UK CA

ROBENS.DE . ROBENS.CO.UK